


HI 701 Nouveau photomètre de poche pour le Chlore libre

Le nouveau photomètre de poche HI 701 a été spécialement conçu pour le secteur de la piscine & spa ! Il est basé sur une mesure colorimétrique et piloté par microprocesseur ! Contrairement aux tests kits chimiques et tests languettes qui offrent généralement une faible précision, le HI 701 garantit une mesure précise et fiable ! Il représente actuellement la solution idéale pour le contrôle de l'eau !

Caractéristiques

- ◆ Léger et peu encombrant
- ◆ Idéal pour les mesures de terrain
- ◆ Mesures précises et économiques
- ◆ Simple d'utilisation. Large afficheur LCD
- ◆ Lecture des résultats sur l'afficheur en mg/l
- ◆ Auto extinction après 2 minutes de non utilisation
- ◆ Pas besoin de maintenance ou de calibration pour mesurer...

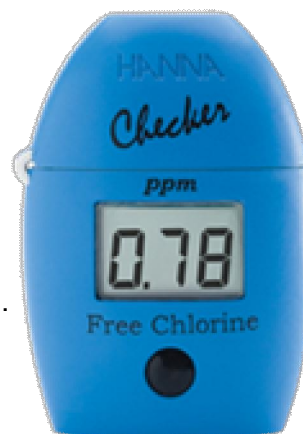

Spécifications

Gamme	0,01 à 2,50 mg/l (ppm) Chlore libre
Résolution	0,01 mg/l
Précision	± 5% de la lecture
Source lumineuse	LED (525 nm)
Méthode	Méthode officielle DPD (EPA & standard method 4500CL-G)
Alimentation	1 pile 1,5V AAA
Dimensions/poids	81,5 x 61 x 37,5 mm / 64 g

HI 701 est livré avec 1 pile 1,5V AAA, 2 cuvettes, les capuchons de protection, réactifs pour 5 tests chlore libre et un mode d'emploi.

* Réactif en poudre pour une meilleure stabilité et une longue durée de conservation !

* La référence HI 701-25 est proposée en paquet de 25 tests !

Accessoires complémentaires

HI 701-25	Réactif Chlore libre (25 tests)
HI 731318	Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
HI 93703-50	Solution de nettoyage cuvettes (flacon de 230 ml)
HI 731321	Cuvettes en verre sans capuchon (4 pcs)